

# # 9466 Gratar de jucarie cu lumini si sunete

**ATENTIE! NU ESTE POTRIVIT COPIILOR SUB TREI ANI.**

**Contine piese si/sau parti mici care se pot desprinde si se pot inghiti.**

**Risc de sufocare. Pastrati instructiunile!**


## Note importante la prima utilizare a jucariei:

1. Cititi instructiunile cu atentie inainte de prima utilizare.
2. Acest produs este o jucarie si trebuie folosit ca atare.
3. Important: jucaria se va folosi doar cu capacul bateriilor insurubat la locul lui.
4. Indepartati intotdeauna bateriile din lacasul special cand curatati jucaria. Curatati jucaria folosind o carpa umezita, fara detergent. Folositi doar o carpa uscata atunci cand curatati interiorul compartimentului de baterii. Dupa curatare si inainte de a insera bateriile inapoi la loc, asigurati-va ca atat jucaria cat si compartimentul de baterii este uscat complet. Nu folositi apa multa pentru a curata jucaria. Nu tineti jucaria sub jet de apa.
5. Gratarul electric cu carbuni se aprinde astfel:
  - Apasati butonul de la baza gratarului cu carbuni pe pozitia "Aprins".
  - Tineti aprinzatorul langa simbolul "Foc" pentru a activa lumina si sunetul.
6. Atentie! Anunt important: cablurile, sarmele, componentele din polistiren, ambalajele din carton, elasticele etc folosite ca sa protejeze jucaria in cutie in timpul transportului, nu sunt parti componente ale jucariei si trebuie inlaturate inainte de utilizarea jucariei de catre copil.

Aparatele electrice si electronice uzate nu trebuie aruncate impreuna cu deseurile menajere.

## Instructiuni pentru parinti:

1. Inserarea si inlaturarea bateriilor
  - 1.1 Jucaria se va utiliza doar cu bateriile potrivite. Pentru functionarea jucariei sunt necesare urmatoarele baterii: 3 Baterii Tip R3 - AAA, de 1.5 V
  - 1.2 Recomandam a se folosi doar baterii normale, nu cele de tip acumulator reincarcabil.
  - 1.3 Compartimentul pentru baterii este la baza gratarului de carbuni, sub capac, acesta fiind securizat cu suruburi.
  - 1.4 Cand inserati bateriile, asigurati-va ca respectati polaritatea corecta, asa cum indica semnele din interior.
2. Verificati jucaria si compartimentul pentru baterii in mod regulat pentru a va asigura de functionarea lor corespunzatoare.
3. Bateriile de unica folosinta nu se reincarca.
4. Bateriile reincarcabile se for scoate din jucarie inainte de a fi reincarcate. Acestea se vor reincarca doar sub supravegherea adultilor.
5. Nu amestecati baterii diferite sau bateriile folosite cu cele noi. Mai mult, nu amestecati bateriile de unica folosinta cu cele reincarcabile sau bateriile vechi cu cele noi, fie de unica folosinta, fie reincarcabile.
6. Nu scurtcircuitati bateriile.
7. Bateriile nu se depoziteaza impreuna cu instrumentele metalice (pericol de foc sau de explozie)
8. Daca jucaria nu este folosita o perioada mai lunga de timp, indepartati bateriile din interiorul jucariei.
9. Scoateti bateriile uzate din jucarie ( doar adultii pot face acest lucru).
10. Nu aruncati bateriile uzate impreuna cu deseurile menajere; duceti-le la punctele de colectare speciale.

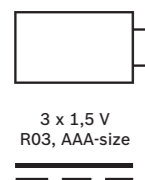

4,5 V



*Speram ca te vei distra nemaipomenit cu noua ta jucarie!*